


PT9600

エンコーダ組込み要領書

1. ロッキングスクリューを外します。
2. 以下の手順を参照にエンコーダを組込みます。
3. 取付け脚を設置面に固定します。
4. ワイヤ引出し角度は±10°以内で使用してください。


PT9600

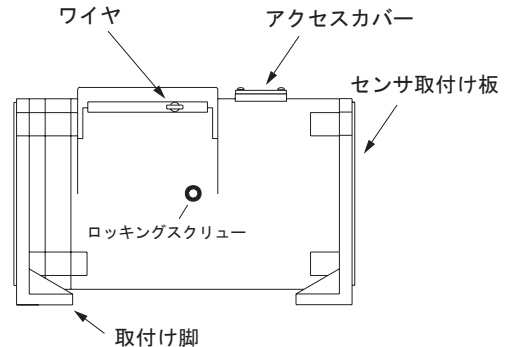

エンコーダ組込み手順

1. センサ取付け板にある六角ネジ外し、本体からセンサ取付け板とOリングを取外します。

2. アクセスカバーのネジを取外します。

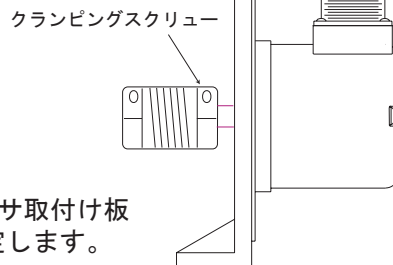


3. エンコーダシャフトをセンサ取付け板に通し、取付け金具で固定します。

図 1

4. カップリングをエンコーダシャフトに差し込みクランピングスクリューで固定します。

付属パーツ


取付け金具



カップリング




六角レンチ (2)

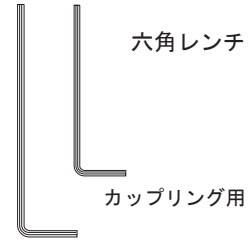

センサ取付け用

カップリング用

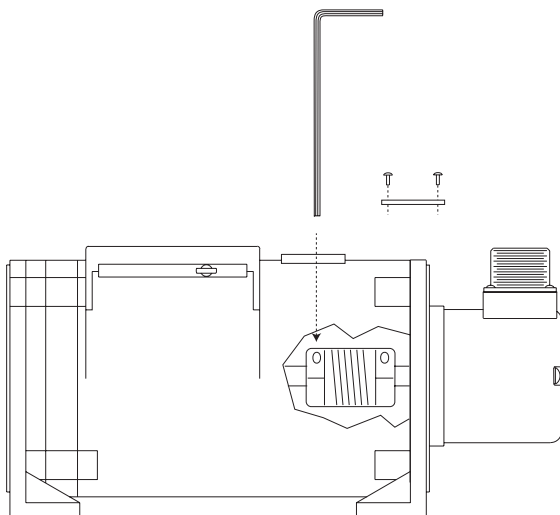

5. 4. でできた部分 (図 1) を本体に組み合わせます。この時、カップリングのクランピングスクリューがアクセスカバーから見える様にします。(カップリングを本体のシャフトに差し込む時は負荷がかからないようにクランピングスクリューを緩めておきます。)
6. センサ取付け板と本体をネジで固定します。
7. クランピングスクリューを締め本体のシャフトと固定します。
8. ワイヤを引っ張り、スムーズに作動しているか確認します。
9. アクセスカバーとOリングを取付けて完了です。